




STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

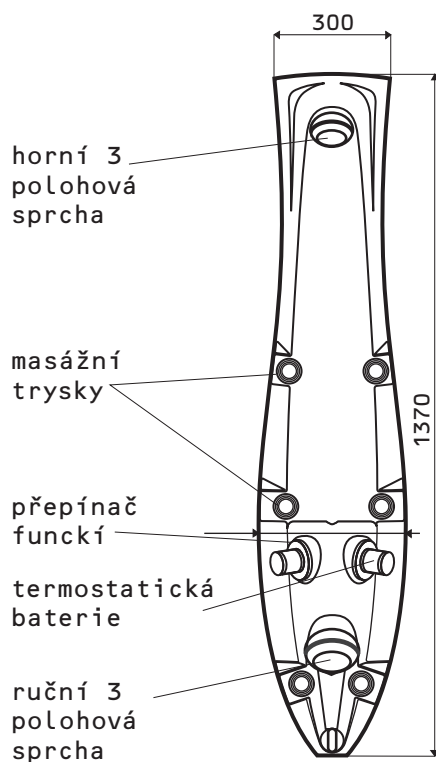

1. Stavební připravenost

Panel Amman je koncipován jako nástěnný, nelze jej umístit do rohu. Vývody teplé a studené vody vyvedte v prostoru pod předpokládaným umístěním panelu, a to výškově 350 - 450 mm od předpokládané spodní hrany panelu (v závislosti na požadavku výškového umístění panelu). Nedoporučujeme vyvést přívody teplé a studené vody nad sebe.

Tlak v řadu se musí pohybovat mezi 0,2 až 0,5 MPa a teplota v přívodu teplé vody nesmí přesáhnout 60 °C.

Panely s termostatickou baterií nikdy nepoužívejte na rozvod teplé vody, která je ohřívána průtokovými ohřivači. Zajistěte, aby teplota v rozvodu teplé vody nepřesáhla 60 °C.

Může dojít k vážnému poškození termostatu! Panely jsou určeny pro tlak vody v řadu od 0,2 do 0,5 MPa. Při nižším tlaku bude masážní účinek nedostatečný. Při vyšším tlaku může dojít k nesprávné funkci zařízení.

2. Úprava vody - stavební připravenost - HTP vany, HTP panely

Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován, a to dle jejího složení a obsahu látek v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníku a hořčíku po zahřátí na 60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustaci ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.

Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 „Jakost teplé užitkové vody“ a ČSN 75 7111 „Pitná voda“. Před zřízením přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický samočisticí filtr.

Před připojením panelu k řadu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítok, aby se nečistoty z řadu nedostaly do baterie masážního panelu. Může dojít k poškození systému. Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy vody je záležitostí odborně specializovaných firem, které zaručí správný návrh a dodávku zařízení, dle provedeného rozboru vody.

Mechanická filtrace vody:

touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických zařízení, vyráběných firmou TEiKO spol. s r.o. !!!!!

Pomocí samočisticích filtrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod.

Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání z kohoutků, nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení potrubí, bojlerů apod.

Samočisticí filtry lze rozdělit do tří skupin :

- a) manuální**
- b) poloautomatické**
- c) automatické.**

Odborným partnerem pro TEiKO spol. s r.o. je níže uvedená firma, které Vám poskytne další informace:

Culligan s.r.o.

Košínova 59, 612 00 Brno

Tel: 541 217 741, 549 210 253, Fax: 549211151


e-mail: brno@culligan.cz **web: www.culligan.cz**

POZOR : panel není možno napojit na řád řad teplé vody, která je ohřívána průtokovými ohřivači!

3. Montáž

Nejprve si na stěně, kde bude panel uchycen, vyznačte místa pro hmoždinky, ve kterých bude uchycen panel. Rozměry neudáváme, z výroby se mohou rozteče lišit několika milimetry. Proto je nezbytné zjistit přesné rozteče úchytných otvorů na konkrétním výrobku. Pomocí vrutů s podložkami přichyťte panel ke zdi. Vruty nedotahujte příliš, mohlo by dojít k prasknutí panelu. Dbejte, aby vruty směřovaly přesně do hmoždinek, v případě směřování vrutu do hmoždinky pod úhlem se může stát, že nebudete moci nasadit na hlavičky vrutů krytky.

Detail uchycení:

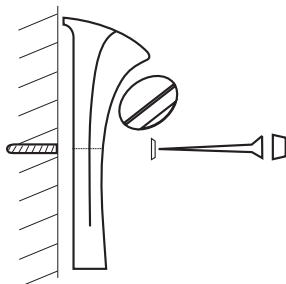

Popis funkcí:

Třípolohový přepínač



Spuštění vody a regulaci intenzity proudu (doleva) provádíme pomocí středového ovladače. Po dosažení maximálního proudu vody dalším otáčením doleva dojde k přepínání poloh. Pokud chcete přepínat polohy při jiné než maximální intenzitě proudu, zatlačte na středový ovladač a zvolte požadovanou polohu přepínače. Bezpečnostní kolík na středovém ovladači nemá funkci. Při přepnutí do mezipolohy (nejsou na ovladači vyznačeny) uvedete do činnosti spolu s předchozí i následnou funkcí.

Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

Příslušenství:

- vrut 5 x 90 mm	2 ks
- hmoždinka Ø12 mm	2 ks
- podložka	2 ks
- krytka vrutu	2 ks

4. Údržba masážních panelů

Masážní panely udržujte stejným způsobem, jako akrylátové sanitární zařízení.

K čištění používejte zásadně tekuté prostředky bez jemných částic.

Nedojde tak ke ztrátě lesku výrobku.

Pozor, akrylát neodolává ředidlům, kyselinám, silným zásaditým roztokům, nitrolakům apod!

5. Záruka

Záruka se vztahuje na vady výroby a materiálu, nevztahuje se na vady, které byly způsobeny nesprávným zapojením, nedodržením bodu č.2 - Úprava vody, nedodržením podmínek pro zapojení a montáž a na mechanicky poškozené výrobky.

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje.

VÝSTRAHA:

TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVĚPRÁVNÝMI OSOBAMI BEZ DOZORU